DB/53

Rozmiar podstawowy (mm)	0-5	>5-30	>30-300	>300-1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

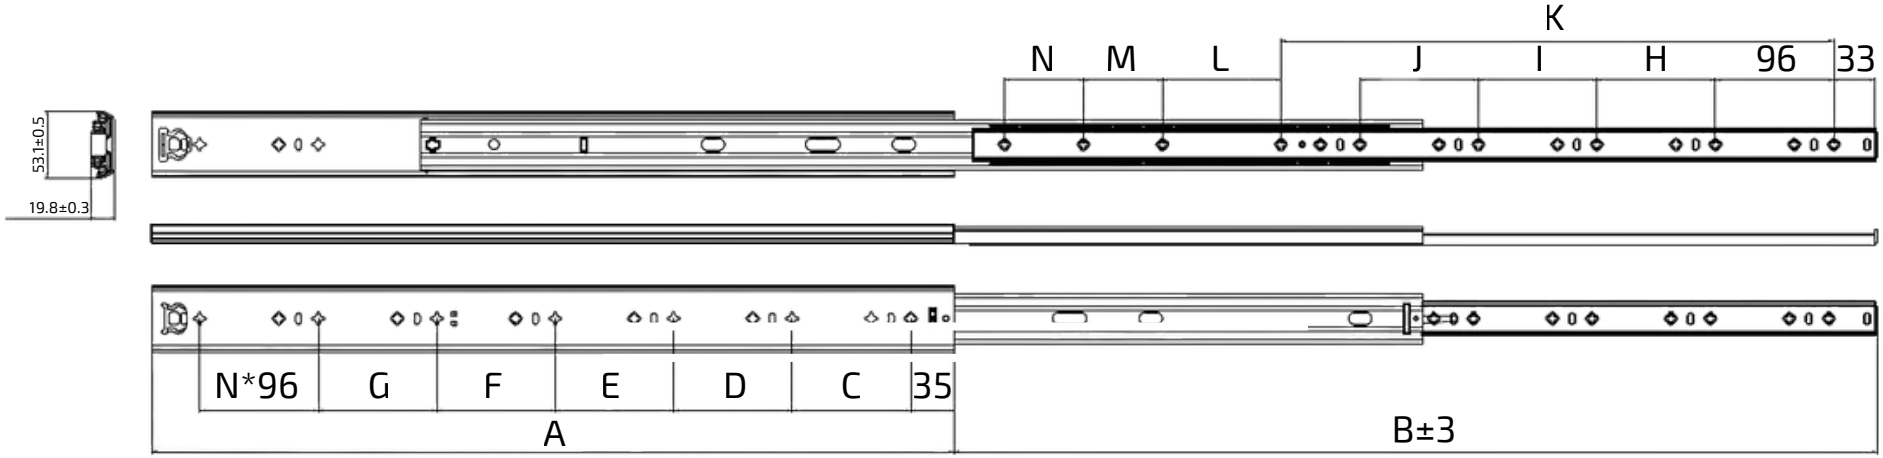

Położenie otworów na szynę zew.	Położenie otworów na szynę wew.
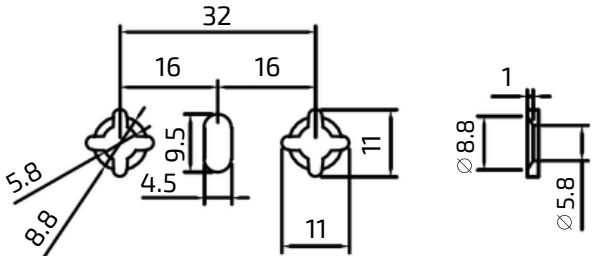	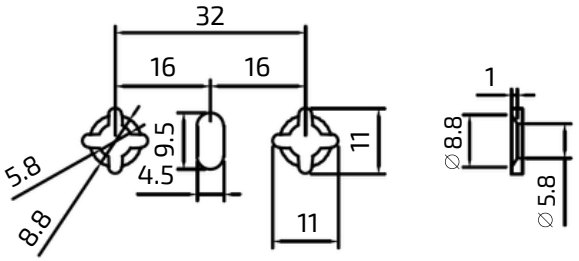

DB/53

Index	A $^{+0}_{-0,5}$	B $^{+3}_{-3}$	C $^{+0,3}_{-0,3}$	D $^{+0,3}_{-0,3}$	E $^{+0,3}_{-0,3}$	F $^{+0,3}_{-0,3}$	G $^{+0,3}_{-0,3}$	N $^{+0,3}_{-0,3}$	H $^{+0,3}_{-0,3}$	I $^{+0,3}_{-0,3}$	J $^{+0,3}_{-0,3}$	K $^{+0,3}_{-0,3}$	L $^{+0,3}_{-0,3}$	M $^{+0,3}_{-0,3}$	N $^{+0,3}_{-0,3}$
DB/53-300	300	300	96	96	--	--	--	--	--	--	--	224	--	--	--
DB/53-350	350	350	96	96	--	--	--	--	--	--	--	256	--	--	--
DB/53-400	400	400	96	96	96	--	--	--	96	--	--	320	--	--	--
DB/53-450	450	450	96	96	96	--	--	--	96	--	--	320	--	--	--
DB/53-500	500	500	96	96	96	96	--	--	96	--	--	320	96	--	--
DB/53-550	550	550	96	96	96	96	--	--	96	--	--	320	128	--	--
DB/53-600	600	600	96	96	96	96	96	--	96	96	--	416	96	--	--
DB/53-650	650	650	96	96	96	96	96	--	96	96	--	416	96	64	--
DB/53-700	700	700	96	96	96	96	96	1	96	96	--	416	96	64	--
DB/53-750	750	750	96	96	96	96	96	2	96	96	96	512	64	96	--
DB/53-800	800	800	96	96	96	96	96	2	96	96	96	512	64	96	--
DB/53-850	850	850	96	96	96	96	96	3	96	96	96	512	64	96	1
DB/53-900	900	900	96	96	96	96	96	3	96	96	96	512	64	96	1
DB/53-950	950	950	96	96	96	96	96	4	96	96	96	512	96	96	1
DB/53-1000	1000	1000	96	96	96	96	96	4	96	96	96	512	64	96	2
DB/53-1050	1050	1050	96	96	96	96	96	5	96	96	96	512	64	96	3
DB/53-1100	1100	1100	96	96	96	96	96	5	96	96	96	512	64	96	3
DB/53-1150	1150	1150	96	96	96	96	96	6	96	96	96	512	64	96	4
DB/53-1200	1200	1200	96	96	96	96	96	6	96	96	96	512	64	96	4
DB/53-1300	1300	1300	96	96	96	96	96	7	96	96	96	512	64	96	5
DB/53-1400	1400	1400	96	96	96	96	96	8	96	96	96	512	64	96	6